BUFFALO

BSMLU04シリーズ

取扱説明書



- 本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。
- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因
- になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。


マウスご使用時の注意

- ・ 本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害をきた すことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部分を直視す ることは避けてください。
- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製 品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているもの があれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

各部の名称

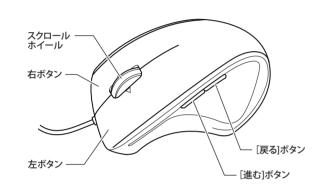

ドライバーのインストール

本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用します。 OSを起動すると、自動的にドライバーがインストールされ、すぐに で使用いただけます。

横スクロールボタン割り当ての設定

付属のドライバーCDからソフトウェアをインストールすると、横 スクロールおよびボタン割り当てが使用できるようになります。 以下の手順でインストールしてください。

- Windows Vistaをお使いの場合は、インストール 中に「認識できないプログラムがこのコンピュータ へのアクセスを要求しています」や「続行するには あなたの許可が必要です」というメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してくだ
 - ・ドライバーをインストールする前に、本製品をパソ コンに取り付けてください。また、ドライバーをイン ストールする際、本製品以外のマウスをパソコンに 接続しないでください。
 - ・このマウス用ドライバーをアップデートする際は、 既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずア ンインストールした後に行ってください。
- (1) パソコンにドライバーCDを入れます。
 - ※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再 生」画面が表示されることがあります。その場合は、「フォルダ ーを開いてファイルを表示]をクリックし、手順(3)へ進んでく
- (2) マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします。
- (3) 開いたフォルダー内の[Setup.exe]をダブルクリックします。
- (4) Install Shield が起動し、以下の画面になります。[次へ(N)>]をクリ ックします。




(5) インストール先の選択をして[次へ(N)>]をクリックします。



(6) プログラムフォルダ先の選択をして[次へ(N)>]をクリックすると インストールを開始します。



(7) 下記の画面になったら[完了]をクリックします。コンピューターが 再起動したらトレイに本製品のマウスユーティリティーが常駐し

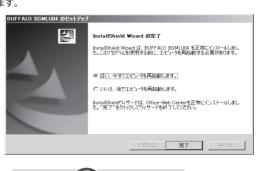

タスクトレイにマウスドライバー

17:32

(8) マウスドライバーを起動して、各種設定を行ってください。プログ ラムの起動は、以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

が常駐します。

- **a)** [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[Buffalo]ー[BSMLU04] -[BSMLU04]の順にクリックします。
- **b)** タスクトレイのマウスドライバーアイコンを左クリックして、 [マウス設定]を選択します。



「マウスのプロパティ]画面の[BSMLU04機能]の項目で、「ス クロール速度]や[割り当て機能]の設定ができます。

※ 割り当て可能なボタン(FキーやCtrlショートカットなど)は、 で使用されるのアプリケーションによって動作が異なる場 合がありますので、動作に関してはアプリケーションのマニ ュアルもしくはヘルプを参照ください。

アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定(コント ロールパネル)が優先され、本製品のドライバーで行った 設定が有効にならないことがあります。ご注意ください。

裏面につづく

アシインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- **a)** [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[Buffalo]ー[BSMLU04]ー [Uninstall]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、「プログラムのアンインストール(プログラムと機 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン** ロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 050 - 3163 - 3177 月〜土(日・祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことかできますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し
- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
 3 ごの約款において、「無備保証」とは、との約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無債修理をお約束することをいいます。
 5 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無債保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該機関の修理をいいます。
 6 この約款において、「利益」とは、製品が故障した場合であって、無債保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該機関の修理をいいます。
 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して棚包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品をとは含まれません。

- 第2条(無償保証)
- 第2条(無償保証)
 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 2 修理をご依頼される際に、保証署をご提示頂けない場合。
 3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくは改さんされている場合。または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくは改さんされている場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。 6 お客様における使用上の部り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 7 火災、地震、落雷、風水書、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。8 消耗部品が自然摩耗または自然労化し、消耗部品を取り換える場合。9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。第3条(修理)

- 第3条(修理) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- この場合のが認めている。 ・修理のご依頼時には製品を挙払うクニカルサポートセンターにご近付ださい。テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお新り致
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合
- 2 修理は、設施の分所等または認施の分換をしくは補修により行います。但に、カー、修理か協嫌な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂(事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござ いますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社 は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をかを傾された関係と関係していませて頂きますが、修理をかを傾された関係と関係といる。
- ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 お今様がご頃等が別

 お客様がご順入された製品について、弊社に放棄または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。

 お客様がご購入された製品について、腰れた瑕疵があった場合は、このお飲の規定にかかわらず、無偏て当該瑕疵を修繕しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換をしますが、設定理は基づく損害陥穽の責任にません。

 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。
- 第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLU04シリーズ 取扱説明書

初版発行 2009/6/13 KM00-0081-00

[・]製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは記載していません。